série VS228/VS238
VS247

Moniteur LCD

Guide de l’utilisateur

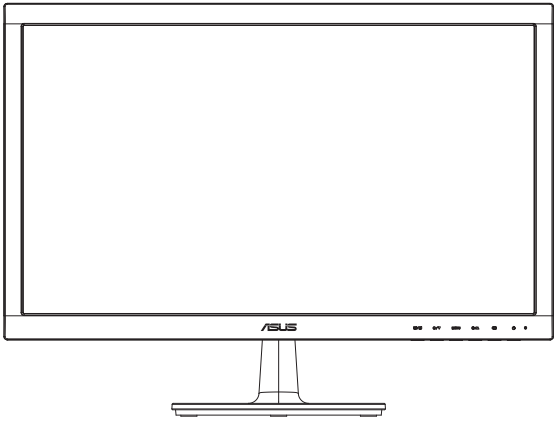

Table des matières

Avertissements ..... **iii**
Informations de sécurité ..... **iv**
Soin & Nettoyage ..... **v**
1.1 Bienvenu ! **1-1**
1.2 Contenu de la boîte **1-1**
1.3 Assemblage de la base du moniteur **1-2**
1.4 Branchement des câbles **1-2**
1.5 Présentation du moniteur **1-3**
1.5.1 Face avant du moniteur LCD 1-3
1.5.2 Arrière du moniteur LCD 1-5
2.1 Démontage du bras/du support (montage mural VESA seulement) **2-1**
2.2 Réglage du moniteur **2-2**
3.1 Menu OSD (affichage à l'écran) **3-1**
3.1.1 Reconfiguration 3-1
3.1.2 Présentation des fonctions OSD 3-1
3.2 Spécifications **3-6**
3.3 Guide de dépannage (FAQ) **3-9**
3.4 Fréquences supportées **3-10**

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'interrogation ou traduite dans une langue quelconque sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de ASUSTeK COMPUTER INC. (« ASUS »).

La garantie du produit ou service ne sera pas prolongée si : (1) le produit a été réparé, modifié ou altéré, sauf si les réparations, modifications ou altérations ont été authorisées par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit a été effacé ou n'est plus lisible.

ASUS FOURNIT CE MANUEL TEL QUEL SANS GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU DE COMPATIBILITE A DES FINS PARTICULIERES. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, MEMBRES DE LA DIRECTION, EMPLOYES OU AGENTS NE SAURONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX, CIRCONSTANCIELS OU CONSEQUENTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTES DE PROFIT, PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT, ARRET D'ACTIVITE ET SIMILAIRE), MEME SI ASUS A ETE AVISEE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES DECOULANT DE TOUT DEFAUT OU D'ERREUR CONTENU DANS LE PRESENT MANUEL OU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT MANUEL SONT FOURNIS A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT ET SONT SOUS RESERVE DE CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITE OU ENGAGEMENT POUR DES ERREURS OU DES INEXACTITUDES QUI PEUVENT APPARAITRE DANS LE PRESENT MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les noms de produits et raisons sociales qui apparaissent dans le présent manuel peuvent ou non être des marques commerciales ou droits d'auteurs enregistrés de leurs sociétés respectives et ne sont utilisés qu'à titre d'identification et d'explication et au bénéfice de leurs propriétaires, sans intention de contrevenance.

Avertissements

Déclaration de la Commission Fédérale des Télécommunications (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit être capable d'accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Catégorie B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée qu'il ne causera pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur la prise d'un circuit auquel le récepteur n'est pas relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié ou obtenir de l'assistance.

En tant que partenaire d'Energy Star®, notre société a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'Energy Star® pour son efficacité énergétique.

Déclaration de la commission canadienne des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de sons radio depuis des appareils numériques, définies dans le règlement sur les interférences radio de la commission canadienne des communications.

Cet appareil numérique de classe B est conforme au règlement canadien ICES-003.

Informations de sécurité

- Avant d'installer le moniteur, lisez attentivement toute la documentation qui accompagne la boîte.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais le moniteur à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du moniteur. Les hautes tensions dangereuses à l'intérieur du moniteur peuvent entraîner de graves blessures corporelles.
- Si l'alimentation électrique est coupée, n'essayez pas de la réparer vous-même. Contactez un technicien de réparation qualifié ou un revendeur.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que les câbles électriques ne sont pas endommagés. Si vous décelez le moindre dommage, contactez immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière ou sur le dessus du boîtier sont prévues pour la ventilation. Ne bloquez pas ces fentes. Ne placez jamais ce produit à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un chauffage à moins d'une ventilation appropriée.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr(e) du type d'alimentation électrique chez vous, consultez votre revendeur ou votre fournisseur local.
- Utilisez la prise électrique appropriée qui est conforme aux normes électriques locales.
- Ne surchargez pas les barrettes de branchements et les rallonges électriques. Une surcharge peut poser un risque d'incendie et/ou d'électrocution.
- Evitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le moniteur dans une zone qui pourrait devenir humide. Placez le moniteur sur une surface stable.
- Débranchez l'appareil pendant un orage ou s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.
- N'insérez jamais des objets et ne renversez jamais du liquide dans les fentes du boîtier du moniteur.
- Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, n'utilisez le moniteur qu'avec des ordinateurs listés UL qui possèdent des réceptacles configurés appropriés marqués entre 100-240 V ca.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec le moniteur, contactez un technicien de réparation qualifié ou votre revendeur.

Soin & Nettoyage

- Avant de soulever ou de déplacer votre moniteur, il est préférable de débrancher les câbles et le cordon d'alimentation. Suivez les bonnes techniques de levage quand vous soulevez le moniteur. Quand vous soulevez ou transportez le moniteur, tenez les bords du moniteur. Ne soulevez pas le moniteur en tenant le support ou le cordon d'alimentation.
- Nettoyage. Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur à l'aide d'un chiffon sans peluche et non abrasif. Les tâches coriaces peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humidifié d'un produit de nettoyage doux.
- Evitez d'utiliser un produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un produit de nettoyage prévue pour les écrans LCD. N'aspergez jamais de nettoyant directement sur l'écran car il pourrait goutter dans le moniteur et entraîner un choc électrique.

Les symptômes suivants sont normaux avec le moniteur :

- L'écran peut vaciller pendant l'utilisation initiale en raison de la nature de la lumière fluorescente. Eteignez le commutateur d'alimentation et rallumez-le pour vous assurer que le vacillement disparaît.
- Vous pouvez observer une luminosité inégale sur l'écran en fonction du modèle de bureau que vous utilisez.
- Lorsque la même image reste affichée pendant de nombreuses heures, une image résiduelle peut rester visible sur l'écran même lorsque l'image a été changée. L'écran récupérera lentement ou vous pouvez éteindre le commutateur d'alimentation pendant des heures.
- Lorsque l'écran devient noir ou clignote, ou qu'il ne s'allume plus, contactez votre revendeur ou un centre de réparation pour remplacer les pièces défectueuses. Ne réparez pas l'écran vous-même !

Conventions utilisées dans ce guide

AVERTISSEMENT : Informations pour éviter de vous blesser en essayant de terminer un travail.

AVERTISSEMENT : Informations pour éviter d'endommager les composants en essayant de terminer un travail.

IMPORTANT : Informations que vous DEVEZ suivre pour terminer une tâche.

NOTE : Astuces et informations supplémentaires pour aider à terminer un tâche.

Où trouver plus d'informations

Référez-vous aux sources suivantes pour les informations supplémentaires et pour les mises à jour de produit et logiciel.

1. **Sites Web de ASUS**
   Les sites Web internationaux d'ASUS fournissent des informations mises à jour sur les produits matériels et logiciels d'ASUS. Référez-vous à **http://www.asus.com**
2. **Documentation en option**
   Votre emballage produit peut inclure une documentation en option qui peut avoir été ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie de l'emballage standard.

1.1 Bienvenu !

Merci d'avoir acheté un moniteur LCD VS228/VS238/VS247 d'ASUS® !

Le dernier moniteur LCD à écran large d'ASUS offre un affichage plus piqué, plus large et plus lumineux, ainsi qu'un ensemble de fonctionnalités qui améliorent le rendu visuel.

Avec ces fonctions apportées par la série VS228/VS238/VS247, vous pouvez profiter du confort et vous régaler d'une expérience visuelle !

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que le paquet de votre moniteur LCD VS228/VS238/VS247 contient tous les éléments suivants :

- ✓ Moniteur LCD
- ✓ Base du moniteur
- ✓ Guide de mise en route
- ✓ 1 x cordon d'alimentation
- ✓ 1 x câble VGA
- ✓ 1 x câble DVI (Pour certains modèles)
- ✓ 1 x carte de garanti

Si l'un des éléments ci-dessous est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur.

1.3 Assemblage de la base du moniteur

Pour assembler la base du moniteur :

1. Connectez la base au bras du moniteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Un clic indique que la base a bien été attachée.
2. Ajustez le moniteur pour que l'angle soit confortable.

Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur.

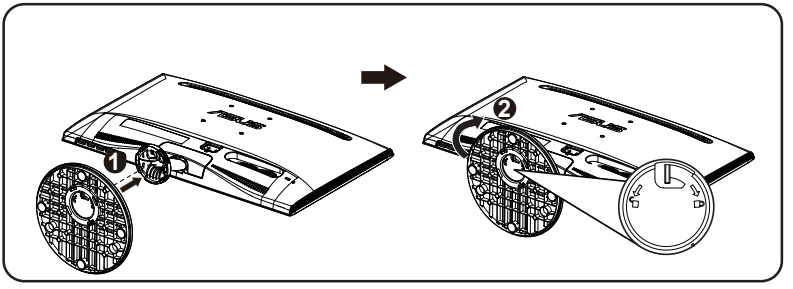

1.4 Branchement des câbles

Pour brancher les câbles :

Branchez les câbles nécessaire comme décrit dans le chapitre 1.5.2, page 1-5.

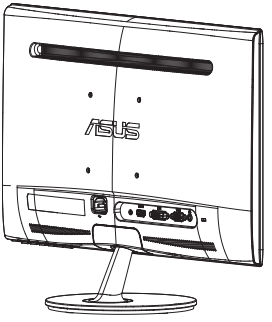

1.5 Présentation du moniteur

1.5.1 Face avant du moniteur LCD

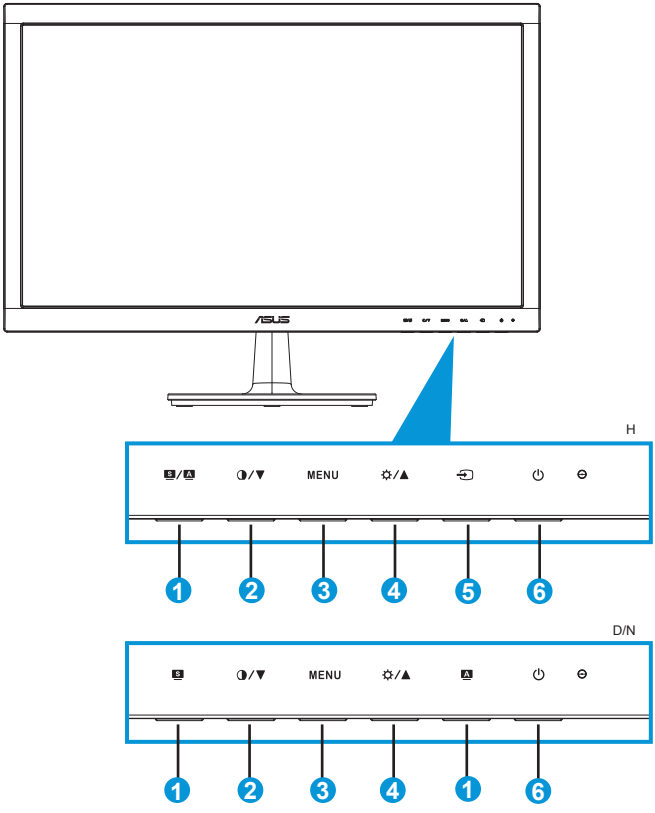

1. S / A, S, A Bouton :
   - Règle automatiquement l'image à sa position optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement). (S / A, A)
   - Utilisez ce bouton de raccourci pour changer entre les six modes de préréglages vidéo (Mode Paysage, Standard, Cinéma, Jeu, Vue Nocturne et sRGB) avec la technologie d'amélioration vidéo SPLENDID™. Quittez le menu OSD ou retournez au menu précédent quand OSD est actif. (S / A, S)

2. ◑/▼ Bouton :
   - Appuyez sur ce bouton pour baisser la valeur de la fonction sélectionnée ou pour aller à la fonction suivante.
   - C'est aussi un bouton de raccourci pour le réglage du contraste.
3. Bouton MENU :
   - Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu OSD.
   - Appuyez sur ce bouton pour ouvrir/sélectionner l'icône (fonction) en surbrillance pendant que le menu OSD est ouvert.
4. ☼ / ▲ Bouton :
   - Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction sélectionnée ou pour aller vers la droite/en haut à la fonction suivante.
   - C'est aussi un bouton de raccourci pour le réglage de la luminosité.
5. Bouton de sélection de l'entrée
   - Ce bouton est disponible seulement sur les modèles VS228HR/ VS238HR/VS247HR/VS247HV.
   - Utilisez ce bouton de raccourci pour changer entre les entrées VGA, DVI et HDMI.
6. ⏻ Bouton d'alimentation / voyant d'alimentation
   - Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.
   - La définition des couleurs du voyant d'alimentation est décrite dans le tableau ci-dessous :

État	Description
Bleu	ALLUMÉ
Orange	Mode Veille
ETEINT	ETEINT

1.5.2 Arrière du moniteur LCD

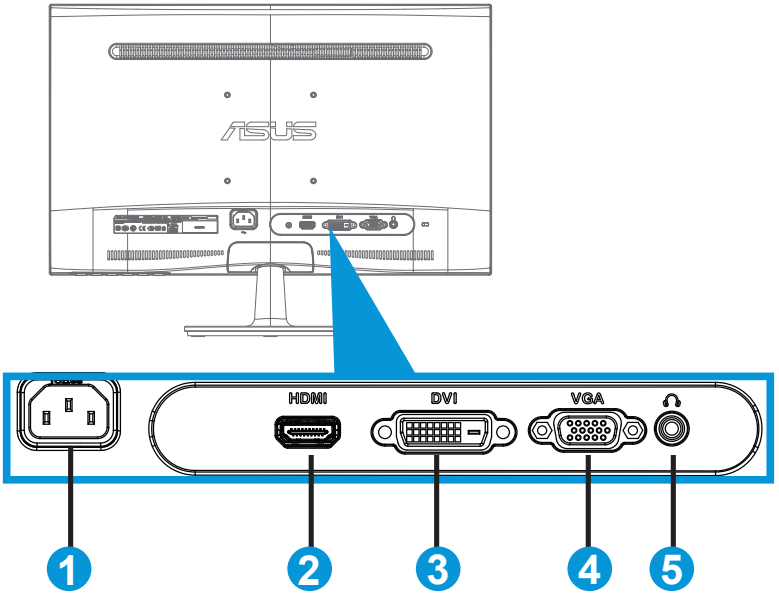

1. Prise CA
2. Entrée HDMI
   (disponible seulement sur les modèles VS228HR, VS238HR, VS247HR, VS247HV)
3. Entrée DVI
   (disponible seulement sur les modèles VS228NE/HR, VS238NR/HR, VS247NR/HR/HV)
4. Entrée VGA
5. Sortie écouteurs
   (disponible seulement sur les modèles VS228HR, VS238HR, VS247HR, VS247HV)

2.1 Démontage du bras/du support (montage mural VESA seulement)

Le support détachable du moniteur LCD VS228/VS238/VS247 est spécialement conçu pour un montage mural VESA.

Pour démonter le bras/le support:

1. Tirez sur le levier d'arrêt et tournez dans le sens antihoraire pour déverrouiller.
2. Détachez la base du moniteur.
3. Utilisez vos doigts pour enlever doucement la plaque qui recouvre le support. Utilisez un tournevis pour dévisser les quatre vis attachant le support au moniteur.
4. Détachez le support du moniteur.

- Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur.
- Tenez le support du moniteur lorsque vous enlevez les vis.

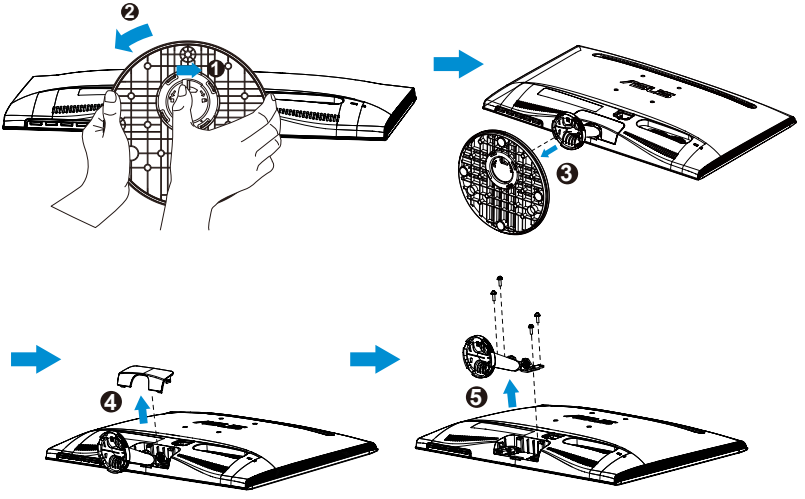

- Le kit de montage mural VESA (100 x 100 mm) est acheté séparément.
- Utilisez seulement avec un support de montage mural listé UL avec un poids/une charge minimale correspondante au modèle listé dans le tableau des spécifications (taille des vis : M4 x 10 mm).

2.2 Réglage du moniteur

- Pour une vision optimale, il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur pour qu'il soit confortable.
- Tenez le support pour empêcher le moniteur de tomber quand vous le changez d'angle.
- Vous pouvez ajuster l'angle du moniteur entre -5° et 20°.

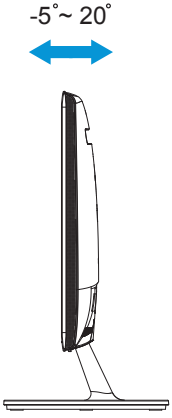

3.1 Menu OSD (affichage à l'écran)

3.1.1 Reconfiguration

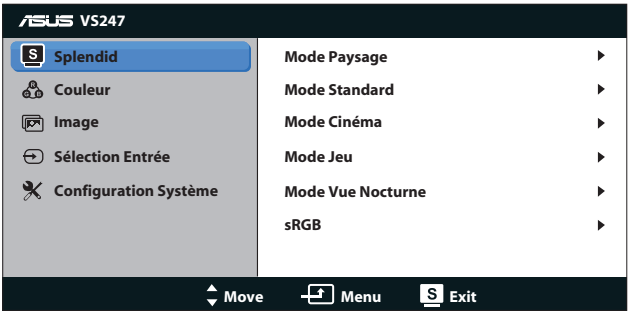

1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir le menu OSD.
2. Appuyez sur ▼ et ▲ pour naviguer parmi les fonctions. Mettez en surbrillance et sélectionnez la fonction désirée en appuyant sur le bouton [MENU]. Si la fonction sélectionnée possède un sous-menu, appuyez de nouveau sur ▼ et ▲ pour naviguer dans les fonctions du sous-menu. Mettez en surbrillance et sélectionnez la fonction de sous-menu désirée en appuyant sur le bouton [MENU].
3. Appuyez sur ▼ et ▲ pour changer le réglage de la fonction sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton S pour quitter le menu OSD. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler une autre fonction.

3.1.2 Présentation des fonctions OSD

1. Splendid

Cette fonction contient six sous-fonctions que vous pouvez sélectionner en fonction de votre préférence. Chaque mode possède l'option Réinitialiser, pour vous permettre de garder votre réglage ou de retourner au mode prédéfini.

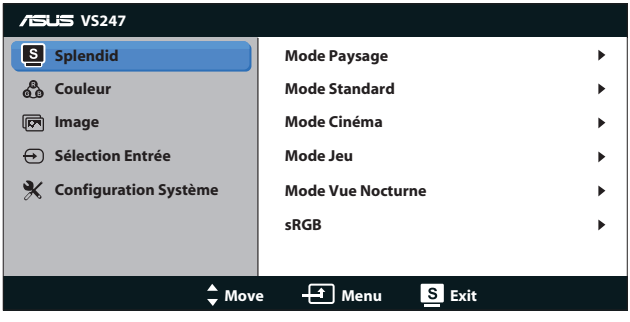

- **Mode Paysage** : Le meilleur choix pour prendre des photos de paysage, avec la fonction d'amélioration vidéo SPLENDID™

- **Mode Standard** : Le meilleur choix pour éditer les documents, avec la fonction d'amélioration vidéo SPLENDID™.
- **Mode Cinéma** : Le meilleur choix pour regarder des films, avec la fonction d'amélioration vidéo SPLENDID™.
- **Mode Jeu** : Le meilleur choix pour jouer à des jeux, avec la fonction d'amélioration vidéo SPLENDID™.
- **Mode Vue Nocturne** : Le meilleur choix pour les jeux ou les films dans des endroits sombres, avec la fonction d'amélioration vidéo SPLENDID™.
- **sRGB** : C'est le meilleur choix pour afficher les photos et les images venant des PC.

Dans le **Mode Standard**, les fonctions **Saturation**, **Teinte de peau**, **Netteté**, et **ASCR** ne sont pas configurables par l'utilisateur. Dans le mode **sRGB**, les fonctions **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation**, **Température Couleur**, **Teinte de peau**, **Netteté**, et **ASCR** ne sont pas configurables par l'utilisateur.

2. Couleur

Cette fonction permet de sélectionner la couleur d'image que vous souhaitez utiliser.

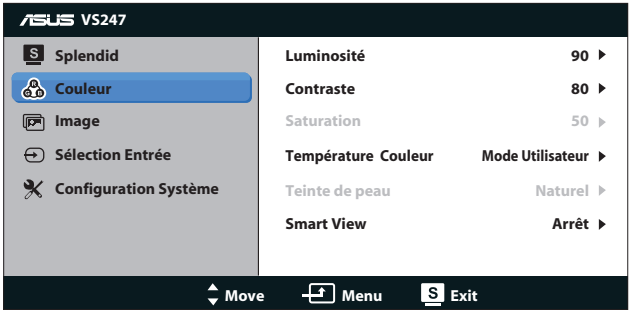

- **Luminosité** : La plage de réglage est de 0 à 100. ☼ est aussi un bouton de raccourci pour activer cette fonction.
- **Contraste** : La plage de réglage est de 0 à 100. ◑ est aussi un bouton de raccourci pour activer cette fonction.
- **Saturation** : La plage de réglage est de 0 à100.
- **Température Couleur** : Contient trois modes de couleurs prédéfinis (Froid, Normal, Chaud) et un mode Utilisateur.
- **Teinte de peau** : Contient trois modes de couleurs notamment, Rouge, Naturel et Jaune.
- **Smart View** : Améliore la visibilité lorsque vous avez incliné l'écran.

Dans le **Mode Utilisateur**, les couleurs **R (Rouge)**, **V (Vert)**, et **B (Bleu)** sont configurables par l'utilisateur ; la plage de réglage est 0 ~ 100.

3. Image

Vous pouvez ajuster la Netteté, le Contrôle de l'aspect, la Position (VGA seulement) et le Focus (VGA seulement) de l'image.

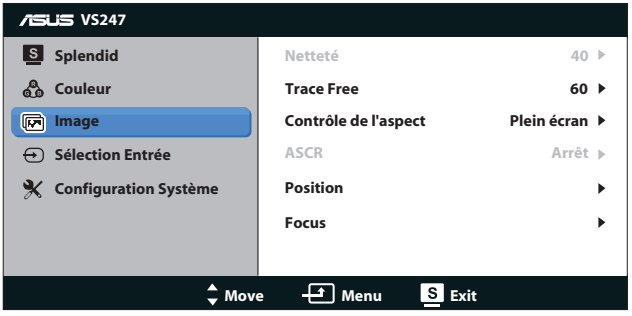

- **Netteté** : Pour ajuster la netteté de l'image. La plage de réglage est de 0 à 100, (seulement disponible dans le « Mode Standard » du menu Splendid).
- **Sans trace**: Augmente le temps de réponse avec la technologie Over Drive. La plage de réglage est de 0 (lent) à 100 (rapide). (Disponible seulement sur les modèles VS247HR.)
- **Contrôle de l'aspect** : Pour régler le rapport d'aspect sur « Plein écran », « 4:3 » ou « Over Scan » (Surbalayage). (Le rapport « Over Scan » (Surbalayage) est seulement disponible avec l'entrée HDMI).
- **ASCR** : Choisissez MARCHE ou ARRET pour activer ou désactiver la fonction de rapport de contraste dynamique. (ASCR : Rapport de contraste ASUS Smart (ASCR). Désactivé dans le « Mode Standard ».)
- **Position** : Pour ajuster l'alignement horizontal (Position-H) et l'alignement vertical (Position-V) de l'image. La plage de réglage est de 0 à 100 (seulement disponible avec l'entrée VGA).
- **Focus** : Pour réduire les interférences de ligne horizontale et les interférences de ligne verticale en ajustant (Phase) et (Fréquence) séparément. La plage de réglage est de 0 à 100 (seulement disponible avec l'entrée VGA).

4. Sélection Entrée

Pour sélectionner la source d'entrée entre **VGA, DVI** et **HDMI**.

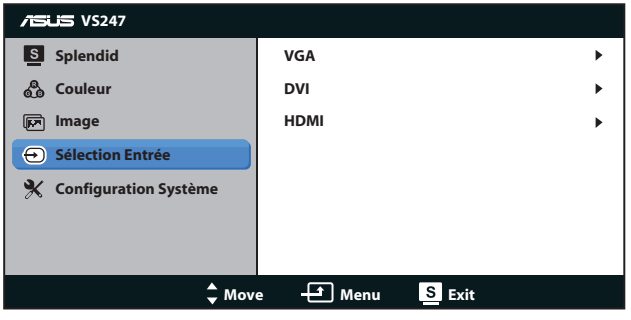

- **DVI**: Disponible seulement sur les modèles VS228NE/HR, VS238NR/HR, VS247NR/HR/HV.
- **HDMI**: Disponible seulement sur les modèles VS228HR, VS238HR, VS247HR, VS247HV.

5. Configuration Système

Pour ajuster la configuration du système.

page 1/2 :

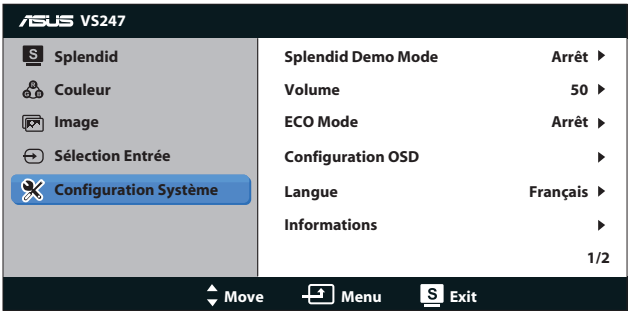

page 2/2 :

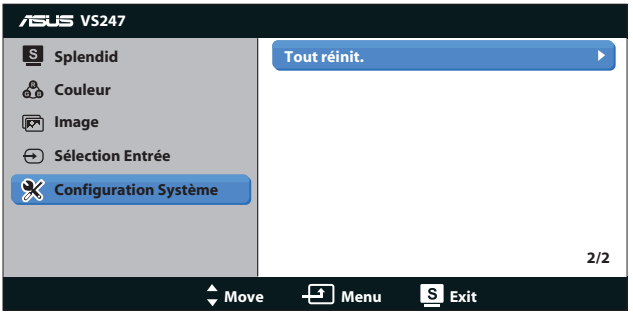

- **Splendid Demo Mode** : Pour activer le mode Démo de la fonction Splendid.
- **Volume** : Pour ajuster le volume de sortie des écouteurs. La plage de réglage est de 0 à100. (Disponible seulement sur les modèles VS228HR, VS238HR, VS247HR, VS247HV.)
- **ECO Mode** : Pour activer le mode d'économie d'énergie. (Certains niveaux gris peuvent être difficiles à voir lorsque ECO est Marche. La luminosité est plus basse que lorsque le rapport de contraste est réglé sur 100).
- **Configuration OSD** : Pour ajuster la position horizontale (Position-H), la position verticale (Position-V), le délai OSD, DDC/CI et la transparence du menu OSD.
- **Langue** : Pour choisir la langue du menu OSD. Les options sont : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Hollandais, Russe, Chinois traditionnel, Chinois simplifié et Japonais.

- **Informations** : Affiche les informations du Port d'entrée, de la Résolution, de la Fréq-H, de la Fréq-V et du Nom du modèle du moniteur.
- **Tout réinit** : Réglez sur « OUI » pour restaurer tous les réglages sur les réglages par défaut.

3.2 Spécifications

Modèle	VS228DE/NE	VS228DR/HR
Taille du panneau	21,5”W (54,6 cm)	
Résolution max.	1920 x 1080 (FHD)	
Tech. rétroéclairage	Technologie Rétroéclairage DEL	
Luminosité (Typ.)	200cd/m^2	250cd/m^2
Rapport de contraste intrisique (Typ.)	600:1	1000:1
Angle de vision (CR=10)	≧90°(H) / ≧65°(V)	≧170°(H) / ≧160°(V)
Couleurs de l'écran	16,7 M	
Temps de réponse	5ms	
Sortie écouteurs	Non	VS228DR: Non VS228HR: Oui
Son de HDMI	Non	VS228DR: Non VS228HR: Oui
Entrée HDMI (HDMI 1.3)	Non	VS228DR: Non VS228HR: Oui
Entrée DVI	VS228DE: Non VS228NE: Oui	VS228DR: Non VS228HR: Oui
Entrée D-Sub	Oui	
Consommation électrique allumé	Marche < 21,1 W*	
Note	* Basé sur la norme Energy Star 6.0	
Mode Economie d'énergie	< 0,5 W	
Mode ETEINT	< 0,5 W	
Inclinaison	-5° ~ +20°	
Montage mural VESA	Oui (100mm x 100mm)	
Phys. Dimensions (LxHxD)	514 x 386 x 200 mm	
Dimensions de la boîte (LxHxD)	566 x 443 x 130 mm	
Poids net (approx.)	3,8 kg	
Poids brut (approx.)	5,9 kg	
Tension de voltage	100~240V c.a. (intégré)	

Modèle	VS238HR	VS238NR
Taille du panneau	23"W (58,4 cm)	
Résolution max.	1920 x 1080 (FHD)	
Tech. rétroéclairage	Technologie Rétroéclairage DEL	
Luminosité (Typ.)	250cd/m^2	
Rapport de contraste intrisique (Typ.)	1000:1	
Angle de vision (CR=10)	≧170°(H) / ≧160°(V)	
Couleurs de l'écran	16,7 M	
Temps de réponse	5ms	
Sortie écouteurs	Oui	Non
Son de HDMI	Oui	Non
Entrée HDMI (HDMI 1.3)	Oui	Non
Entrée DVI	Oui	
Entrée D-Sub	Oui	
Consommation électrique allumé	Marche < 22 W*	
Note	* Basé sur la norme Energy Star 6.0	
Mode Economie d'énergie	< 0,5 W	
Mode ETEINT	< 0,5 W	
Inclinaison	-5° ~ +20°	
Montage mural VESA	Oui (100mm x 100mm)	
Phys. Dimensions (LxHxD)	552 x 400 x 200 mm	
Dimensions de la boîte (LxHxD)	608 x 460 x 130 mm	
Poids net (approx.)	3,4 kg	
Poids brut (approx.)	5,8 kg	
Tension de voltage	100~240V c.a. (intégré)	

Modèle	VS247HR/HV	VS247NR
Taille du panneau	23,6"W (59,9 cm)	
Résolution max.	1920 x 1080 (FHD)	
Tech. rétroéclairage	Technologie Rétroéclairage DEL	
Luminosité (Typ.)	250cd/m^2	
Rapport de contraste intrisique (Typ.)	1000:1	
Angle de vision (CR=10)	≧170°(H) / ≧160°(V)	
Couleurs de l'écran	16,7 M	
Temps de réponse	VS247HR: 2 ms (Gris à gris) VS247HV: 5 ms	5 ms
Sortie écouteurs	Oui	Non
Son de HDMI	Oui	Non
Entrée HDMI (HDMI 1.3)	Oui	Non
Entrée DVI	Oui	
Entrée D-Sub	Oui	
Consommation électrique allumé	Marche < 22,7 W*	
Note	* Basé sur la norme Energy Star 6.0	
Mode Economie d'énergie	< 0,5 W	
Mode ETEINT	< 0,5 W	
Inclinaison	-5° ~ +20°	
Montage mural VESA	Oui (100mm x 100mm)	
Phys. Dimensions (LxHxD)	562 x 400 x 200 mm	
Dimensions de la boîte (LxHxD)	618 x 469 x 130 mm	
Poids net (approx.)	4,4 kg	
Poids brut (approx.)	6,8 kg	
Tension de voltage	100~240V c.a. (intégré)	

3.3 Guide de dépannage (FAQ)

Problème	Solution possible
Le voyant DEL d'alimentation n'est pas ALLUMÉ	• Appuyez sur le bouton ⏻ pour vérifier si le moniteur est en mode ALLUMÉ. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur le moniteur et sur la prise de courant.
Le voyant DEL d'alimentation est de couleur orange et il n'y a aucune image sur l'écran	• Vérifiez si le moniteur et l'ordinateur sont en mode ALLUMÉ. • Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur. • Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. • Connectez l'ordinateur à un autre moniteur disponible pour vérifier si l'ordinateur marche correctement.
L'image de l'écran est trop claire ou trop foncée	• Ajustez les réglages Contraste et Luminosité avec le menu OSD.
L'image n'est pas centrée ou elle n'est pas dimensionnée correctement	• Appuyez sur le bouton A pendant deux secondes pour ajuster automatiquement l'image. • Ajustez les réglages Position H ou Position V avec le menu OSD.
L'image de l'écran tremble ou un effet de 'vagues' est visible sur l'image	• Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur. • Eloignez les appareils électriques susceptibles de causer des interférences.
Les couleurs de l'image de l'écran sont bizarres (le blanc n'apparaît pas blanc)	• Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. • Effectuez une réinitialisation avec le menu OSD. • Ajustez les réglages Couleurs R/V/B ou sélectionnez la Température des couleurs dans le menu OSD.
L'image de l'écran est floue ou difficile à voir	• Appuyez sur le bouton A pendant deux secondes pour ajuster automatiquement l'image (mode VGA seulement). • Ajustez les réglages Phase et Horloge avec le menu OSD.
Aucun son ou le son est très faible (pour les modèles VS228HR, VS238HR, VS247HR, VS247HV)	• Vérifiez que le câble audio est bien branché sur le moniteur. • Ajustez le réglage du volume sur votre ordinateur et sur votre moniteur. • Vérifiez que le pilote de la carte de son de votre ordinateur a été correctement installé et activé.

3.4 Fréquences supportées

Support de synchronisation des modes VESA / IBM (entrées D-SUB, DVI-D, HDMI)

Résolution	Taux de rafraîchissement	Fréquence horizontale
640 x 350	70 Hz	31,469 KHz
640 x 480	60 Hz	31,469 KHz
640 x 480	67 Hz	35 KHz
640 x 480	75 Hz	37,5 KHz
720 x 400	70 Hz	31,469 KHz
800 x 600	56 Hz	35,156 KHz
800 x 600	60 Hz	37,879 KHz
800 x 600	72 Hz	48,077 KHz
800 x 600	75 Hz	46,875 KHz
848 x 480	60 Hz	31,02 KHz
1024 x 768	60 Hz	48,363 KHz
1024 x 768	70 Hz	56,476 KHz
1024 x 768	75 Hz	60,023 KHz
1152 x 864	75 Hz	67,5 KHz
1280 x 720	60 Hz	44,772 KHz
1280 x 800	60 Hz	49,702 KHz
1280 x 960	60 Hz	60 KHz
1280 x 1024	60 Hz	63,981 KHz
1280 x 1024	75 Hz	79,976 KHz
1366 x 768	60 Hz	47,712 KHz
1440 x 900	60 Hz	55,935 KHz
1680 x 1050	60 Hz	65,29 KHz
1680 x 1050	60 Hz	64,674 KHz
1920 x 1080	60 Hz	67,5 KHz
1920 x 1080	60 Hz	66,587 KHz

Support de synchronisation des formats HDMI 1.3 CEA-861 (pour l'entrée HDMI)

Résolution	Taux de rafraîchissement	Fréquence horizontale
640 x 480P	59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5 KHz
720 x 480P	59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5 KHz
720 x 576P	50 Hz	31,25 KHz
1280 x 720P	50 Hz	37,5 KHz
1280 x 720P	59,94 / 60 Hz	44,955 / 45 KHz
1440 x 480P	59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5 KHz
1440 x 576P	50 Hz	31,25 KHz
1920 x 1080i	50 Hz	28,125 KHz
1920 x 1080i	59,94 / 60 Hz	33,716 / 33,75 KHz
1920 x 1080P	50 Hz	56,25 KHz
1920 x 1080P	59,94 / 60 Hz	67,433 / 67,5 KHz

*** Les modes qui ne sont pas listés dans ces tableaux peuvent ne pas être supportés. Pour une résolution optimale, nous vous conseillons de choisir un mode listé dans les tableaux ci-dessus.**